

ATC優勢

ATC有墨西哥當地實驗室以及合作夥伴的優勢能在第一時間了解並協助處理問題


產品類別

- Electronic Safety Standards:
 - (1) NOM-001-SCFI-1993 (Adapter, Power bank)
 - (2) NOM-019-SCFI-1998 (Projector)
 - (3) NOM-016-SCFI-1993
- Electronic Efficiency Standards:
 - (1) NOM-029-ENER-2017 (External power supply) (2018.04.26開始強制)
(該標準適用於將交流電壓轉換為單一固定直流輸出電壓，且較低的最大輸出功率或於250W的外部電源，以及具有允許用戶手動選擇不同輸出電壓水平的外部電源。)
- Telecommunications standards
 - (1) NOM-208-SCTI-2016 (Module)

技術文件

Electronic Safety Standards	Electronic Efficiency Standards	Telecommunications standards
(1) CB or Sample	(1) Sample	(1) Sample
(2) Schematic	(2) Schematic	(2) Schematic
(3) Layout	(3) Layout	(3) Layout
(4) Label	(4) Label	(4) Label
(5) Manual (西班牙文)	(5) Manual (西班牙文)	(5) Spec.
		(6) Manual (西班牙文)

申請流程

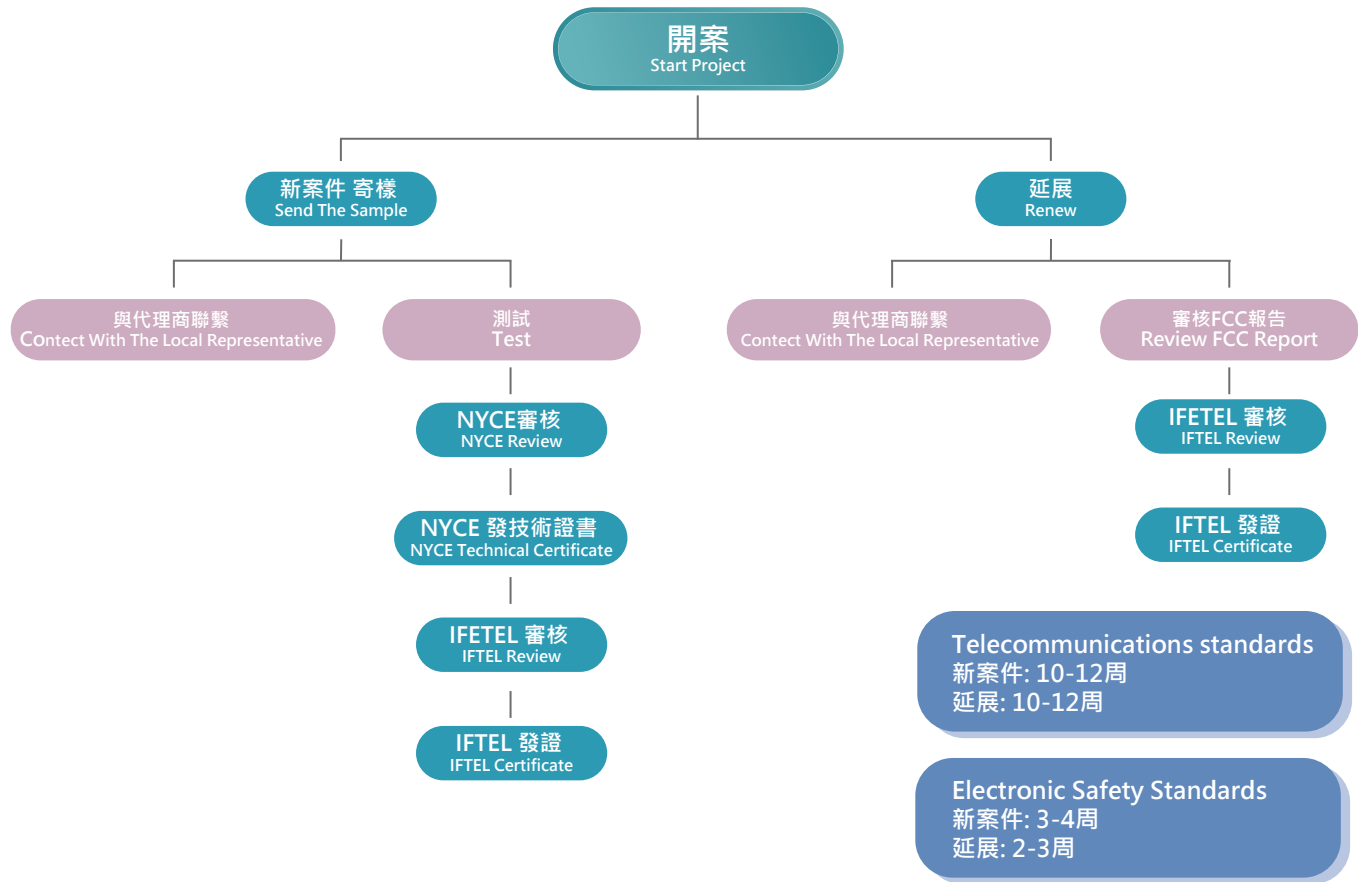

認證LOGO

Electronic Safety Standards

發證之後需要標上NOM logo以及發證單位NYCE



Electronic Efficiency Standards

除了Electronic Safety Standards要求標示的NOM logo, NYCE, 還需用西文標示以下:

- (1) 大寫字母 " ENERGY EFFICIENCY "
- (2) Cumple con la NOM-029-ENER-2017 (符合 NOM-029-ENER-2017)
- (3) 能效等級 V 或 VI (羅馬數字)



Telecommunications standards

需在label上標示IFETEL證書號碼